

Gebruikers handleiding

Mercurius




P2000 alarmontvanger

Inhoudsopgave:

Functie toetsen.....	3
Opties en functies.....	4
Het scherm.....	5
Ontvangen en lezen van de meldingen.....	6
Een bericht op slot zetten.....	7
Een bericht van slot halen.....	8
Berichten verwijderen.....	9
Alle berichten verwijderen.....	10
Berichten verplaatsen naar persoonlijk geheugen.....	11
Het alarm instellen.....	12
De ontvanger uitzetten.....	14
Sleep mode.....	15
De wekker zetten (5 verschillende).....	16
Tijd en datum instellen.....	17
Tekst scroll instellen.....	18
Instellen van de zoom functie.....	20
Lezen van persoonlijke berichten.....	21
Lezen van berichten uit de prullenbak.....	22
Achtergrond verlichting	23
Duplicaat detectie	23
Fout detectie	23
Batterij meter	23

Funcie toetsen:

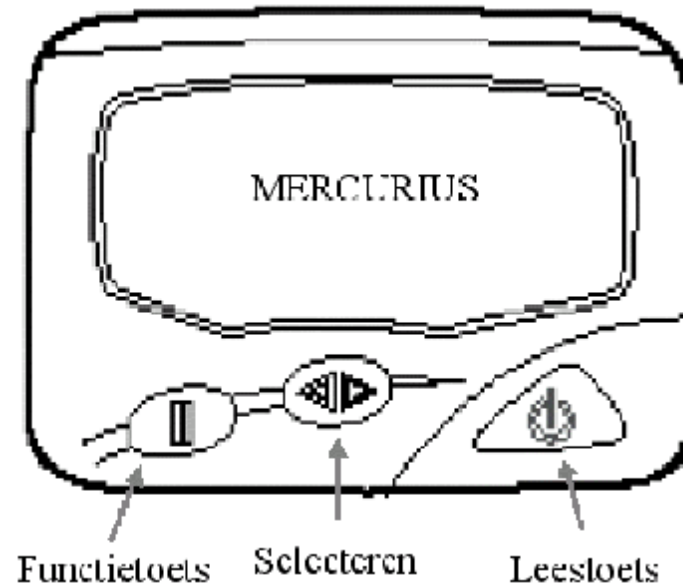

■ Funcie toets:

- Display functie menu
- Aanpassen tijd datum locatie
- Activeren functie mode



◀ Selectie toets:

- Cursor verplaatsen
- ??


■ Lees toets:

- Bericht lezen
- Verlichting activeren
- Ontvanger aanzetten
- Activering toets menu







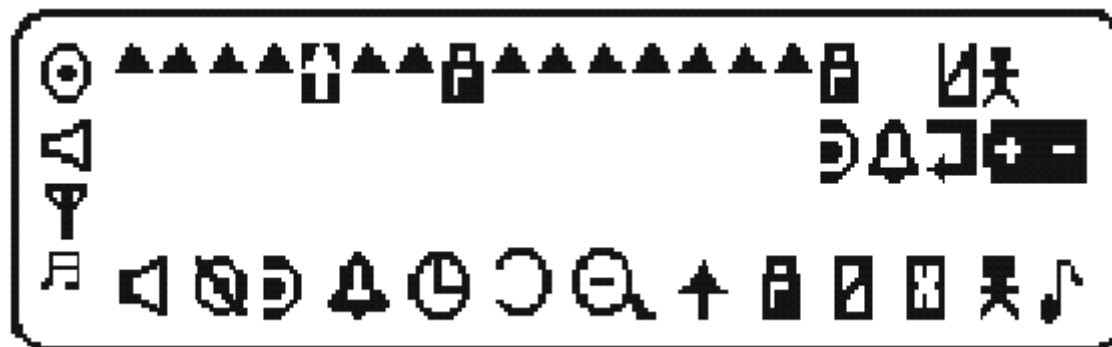



Opties en functies:

- **4 Regelig**
- **Volledig P2000 geschikt**
- **Automatische berichtweergave en verlichting bij alarmering**
- **Geheugen voor 16 berichten**
- **Extra geheugen om speciale berichten in op te slaan**
- **Geeft datum en tijd van de melding**
- **16 Capcodes**
- **Hand programmeerbaar**
- **Ongelezen berichten indicator**
- **Zoom functie voor extra grote letters**
- **Batterij: 1 x aaa**
- **Trillen en Piepen gelijk (optie)**
- **12/24 uurs tijds notatie**
- **Automatisch aan/uit functie**
- **Wekker functie (5 verschillende)**
- **Text scroll functie**
- **Batterij indicatie**
- **Ontvangst indicator**
- **Verschillende alarm mogelijkheden zoals: 4 verschillende piep, tril, trillen daarna piep, 8 melodieën alarm, volledig stil**









Het scherm:















ONTVANGER STATUSSYMBOLEN

-  Stand-by
-  Melodie alarm
-  Piep alarm
-  Auto Sleep
-  Wekker
-  Tekst Scroll
-  Batterij capaciteit
-  Buiten bereik
-  Fout in melding
-  Duplicaat melding





BERICHTEN STATUSSYMBOLEN


-  Bericht in geheugen
-  Geselecteerd bericht
-  Bericht op slot
-  Geselecteerd bericht op slot
-  Persoonlijk bericht
-  Geselecteerd persoonlijk bericht
-  Geheugen vol locatie
-  Geheugen vol locatie geselecteerd

STATUSSYMBOLEN





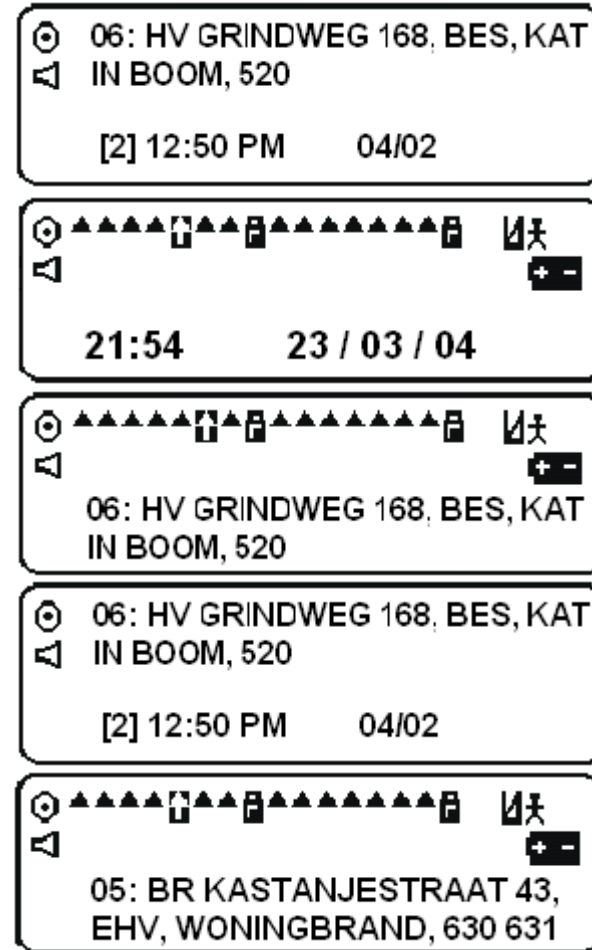

-  Terug uit menu
-  Alarm zetten
-  Ontvanger uitzetten
-  Auto sleep instellen
-  Wekker zetten
-  Tijd instellen
-  Tekst scroll instellen
-  Zoom functie
-  Bericht op slop zetten
-  Bericht verwijderen
-  Alle berichten verwijderen
-  Bericht verplaatsen naar persoonlijk geheugen



Ontvangen en lezen van de meldingen:

- Bij een alarmering komt de melding automatisch in het scherm staan waarbij het licht ook automatisch aan gaat. Hierbij wordt tevens de tijd, datum en het code nummer vermeld. (bij groepsoproepen wordt een [H] vermeld)
- Een knipperend  symbool geeft aan dat je de betreffende melding niet gelezen hebt.
- Druk een maal op  om een preview van deze melding te tonen. Met  kun je door de meldingen bladeren.
- Om vervolgens de volledige melding weer te geven druk op: .
- Wanneer auto-scroll is geactiveerd komt de melding automatisch door het scherm, regel voor regel.





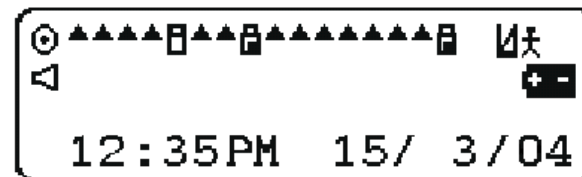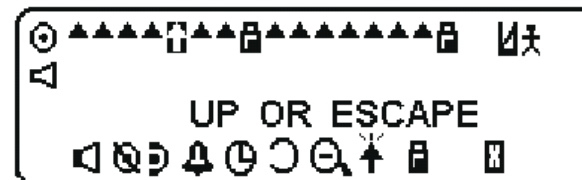


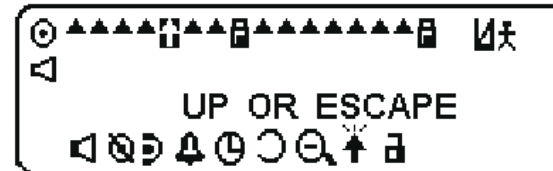
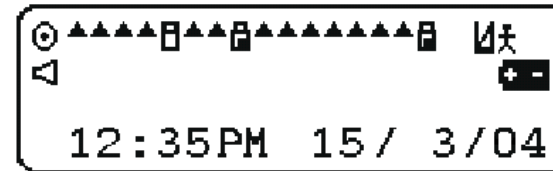
Een bericht op slot zetten:

- Druk op  om het gewenste bericht te selecteren ().
- Druk vervolgens op  om in het menu te komen.
- Druk een maal op  om de functie “message lock” te selecteren.
- Druk op  om het bericht op slot te zetten.
-  geeft aan dat het bericht op slot staat en niet verwijderd kan worden.










Een bericht van slot halen:

- Druk op  om het gewenste bericht te selecteren ().
- Druk vervolgens op  om in het menu te komen.
- Druk een maal op  om de functie “message unlock” te selecteren.
- Druk op  om het bericht van slot te halen.





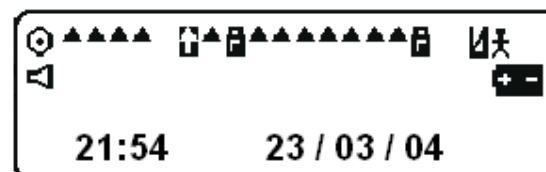



Berichten verwijderen:

- Druk op  om het te verwijderen bericht te selecteren ().
- Druk vervolgens op  en tweemaal op  functie "message delete" te selecteren.
- Druk op  om deze functie te activeren.
- De ontvanger vraagt vervolgens "message delete ?", met  kun je dit bevestigen en vervolgens is het bericht verwijderd.







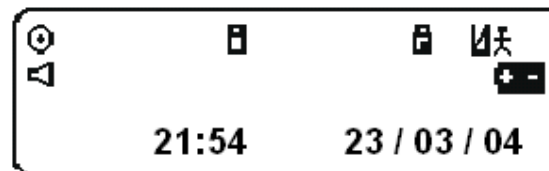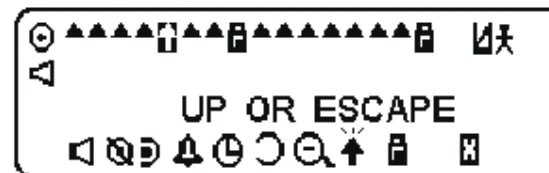




Alle berichten verwijderen:

- Druk op  om in het menu te komen.
- Druk op  om de functie “delete all” te selecteren.
- Druk op  om deze functie te activeren.
- De ontvanger vraagt vervolgens “delete all?”, met  kun je dit bevestigen. Alle geopende en ongesloten worden verwijderd.














Berichten verplaatsen naar persoonlijk geheugen:

- Druk op  om het te verwijderen bericht te selecteren ().
- Druk op  om het bericht weer te geven.
- Druk vervolgens op  om in het berichten menu te komen.
- Met  knop selecteer je de functie “move to memo”.
- Met de  kun je de functie activeren zodat het bericht verplaatst wordt naar het persoonlijk geheugen ().











 05: BR KASTANJESTRAAT 43,
 EHV, WONINGBRAND, 630 631
[2] 12:50 PM 04/02




 05: BR KASTANJESTRAAT 43,
 EHV, WONINGBRAND, 630 631
MOVE TO MEMO
   

 05: BR KASTANJESTRAAT 43,
 EHV, WONINGBRAND, 630 631
MOVE TO MEMO
   



          
21:54 23 / 03 / 04




Het alarm instellen:

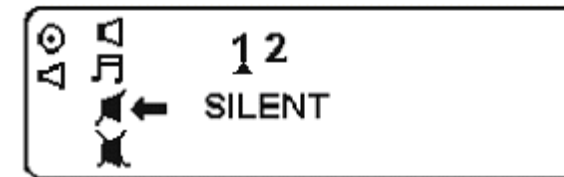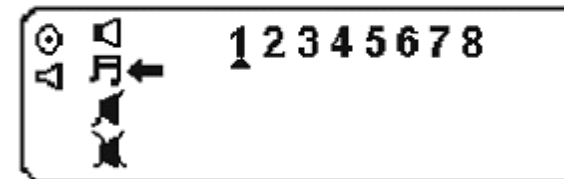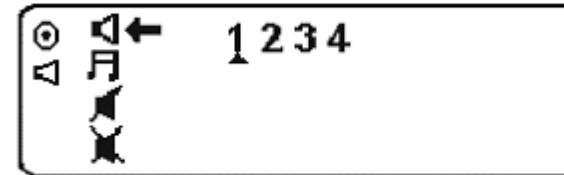- Druk op  om in het menu te komen.
- Ga met  om de functie “set alert” te selecteren.
- Druk op  om deze functie te activeren.
- Met  kun je het gewenste alarm type selecteren ( piep,  melodie,  trillen,  volledig stil).
- Ga met  naar het gewenste geluid.
- Druk op  om de instelling te activeren.





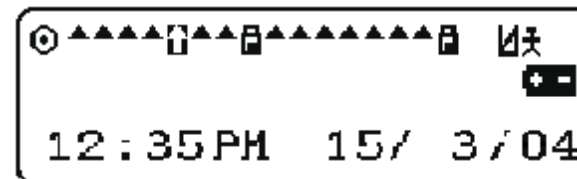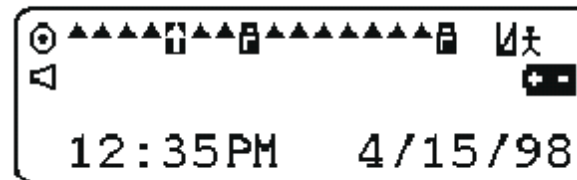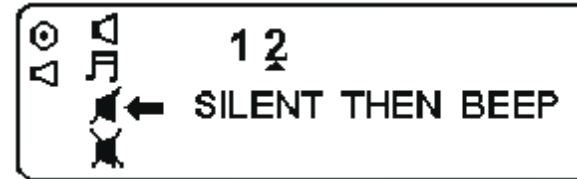


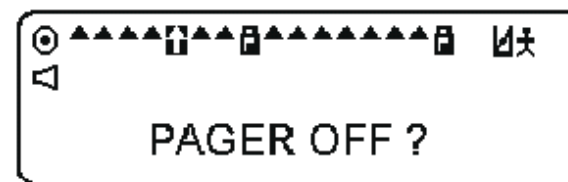
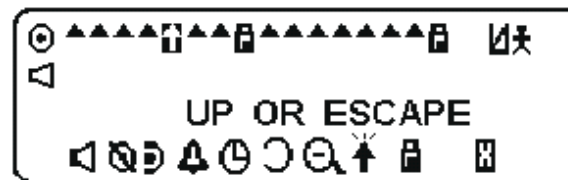
Het alarm instellen (2):

- Het  symbool is weergegeven wanneer de ontvanger in geluidsmode staat.
- Het  symbool is niet weergegeven wanneer de ontvanger op trillen of alarm uit staat.

















De ontvanger uitzetten:

- Druk op  om in het menu te komen.
- Ga met  om de functie “pager off” te selecteren.
- Druk op  om de functie te activeren.
- Vervolgens vraagt de ontvanger: “pager off?”, je kunt dit met  bevestigen.
- Als de ontvanger af staat is het scherm volledig leeg.
- Met  kun je de ontvanger weer aanzetten.





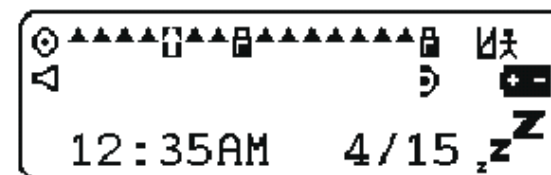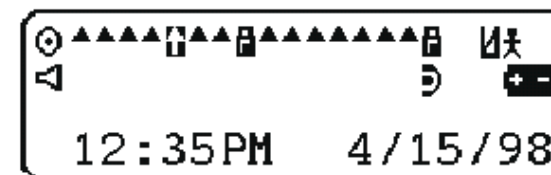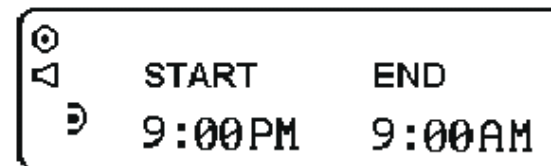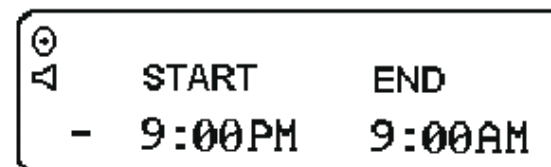


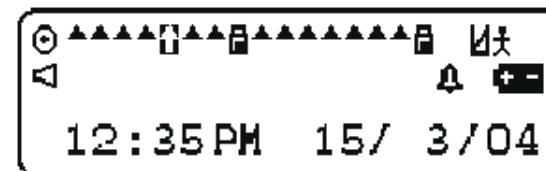
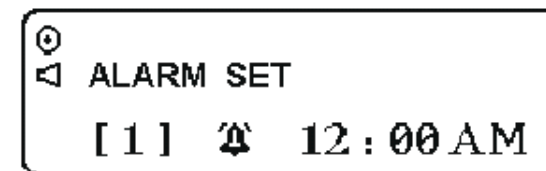
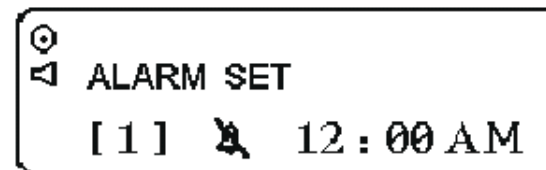
Sleep mode:

- Druk op  om in het menu te komen.
- Ga met  om de functie "auto sleep set" te selecteren.
- Selecteer met  of de ontvanger tussen de gewenste tijden aan of uit ( of ) moet staan.
- Met  kun je dan de cursor verplaatsen naar de tijden welke je met  kunt wijzigen.
- Bevestig wanneer alles is ingevoerd met .
-  geeft aan dat auto sleep is geactiveerd.
- Wanneer de ontvanger is sleep mode is staat  in het scherm.








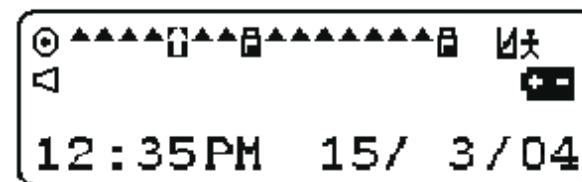
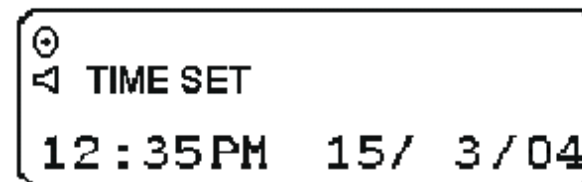
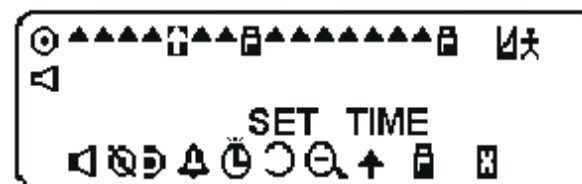
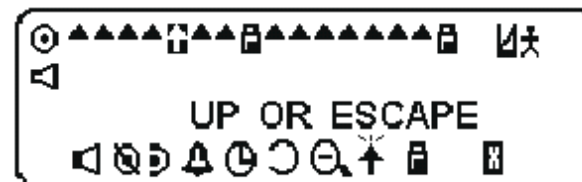
De wekker zetten (5 verschillende):

- Druk op  om in het menu te komen.
- Ga met  om de functie "set alarm" te selecteren.
- Vervolgens kun je met  de instellingen wijzigen en met  de cursor verplaatsen.
- Druk op  om de instelling te activeren.













Tijd en datum instellen:

- Druk op  om in het menu te komen.
- Ga met  om de functie “time set” te selecteren.
- Vervolgens kun je met  de instellingen wijzigen en met  de cursor verplaatsen (uren-minuten-am/pm/24h-dag-maand-jaar).
- Druk op  om de instelling te activeren.



Tekst scroll instellen:


- Druk op  om in het menu te komen.
- Ga met  om de functie "set scroll" te selecteren.
- Druk op  om tekst scroll automatisch te selecteren.
- Druk op  om de snelheid van de tekst scroll te selecteren.

1.  langzaam
2.   normaal
3.    snel
4. **X** uit







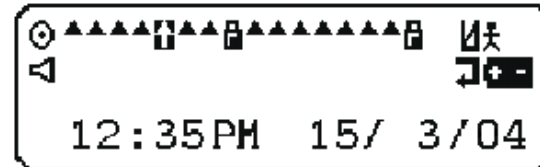




Tekst scroll instellen (2):

- Druk op **||** om de instellingen te activeren.
- Wanneer tekst scroll is geactiveerd staat het volgende symbool in het scherm: **↶**.






Instellen van de zoom functie:

- Druk op  om in het menu te komen.
- Ga met  om de functie “zoom in” te selecteren.
- Wanneer “zoom in” () wordt geselecteerd () worden de letters tweemaal groter en kunnen er maar twee regels op het scherm.
- Wanneer “zoom out” () wordt geselecteerd () worden de letters normaal en kunnen er vier regels op het scherm.

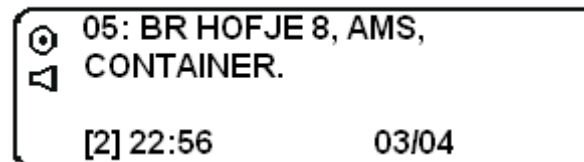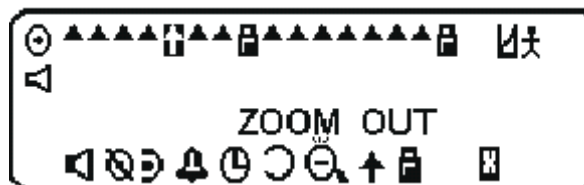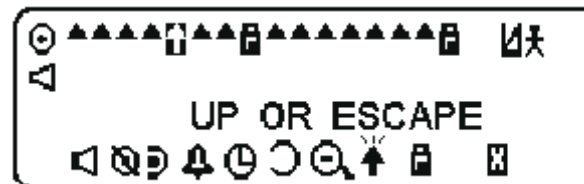



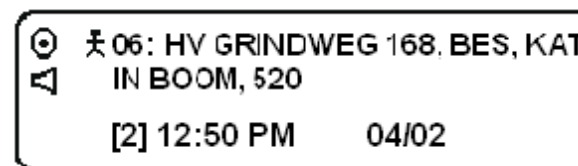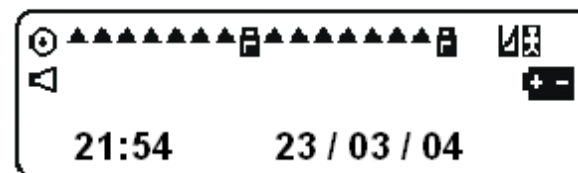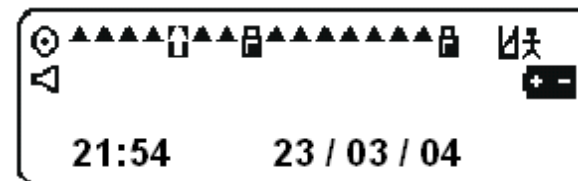




Lezen van persoonlijke berichten:

- Verplaats de lees cursor met ◀▶ totdat 𐀀 geselecteerd is.
- Druk op ⏸ om de persoonlijke berichten te lezen.
- Als er 𐀀 voor de melding staat betreft het een persoonlijk opgeslagen melding.




Lezen van berichten uit de prullenbak:

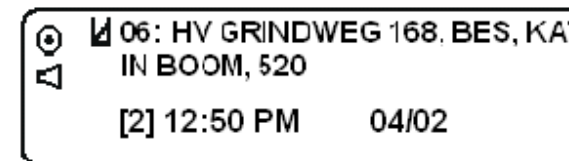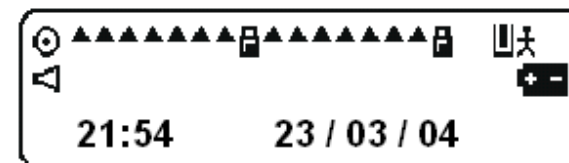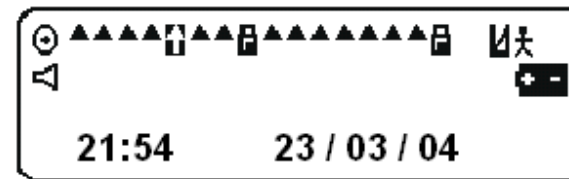

- Verplaats de lees cursor met  totdat  geselecteerd is.
- Druk op  om de prullenbak berichten te lezen.
- Als er  voor de melding staat betreft het een in de prullenbak opgeslagen melding.
- Een melding komt in de prullenbak terecht wanneer het gewone geheugen vol is.




Achtergrond verlichting : Door de leesknop (⏻) ingedrukt te houden gaat de achtergrond verlichting branden.

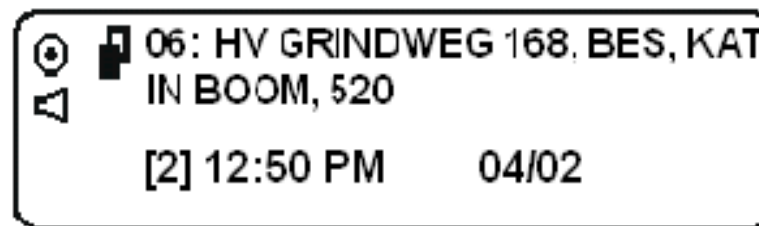
Duplicaat detectie: Als een bericht voor de tweede keer ontvangen wordt geeft de ontvanger dit weer met  .



Fout detectie: Als er een fout wordt gedetecteerd in het bericht wordt dit aangegeven met het volgende symbool  voor het bericht  .

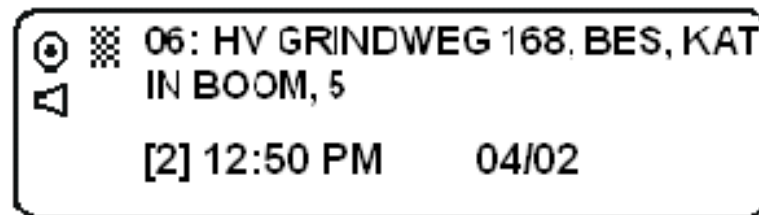

Batterij meter: Aan de batterij meter, rechts in het midden, kan de conditie van de batterij afgelezen worden.

1.  vol
2.  half vol
3.  bijna leeg

