



# Gebruikershandleiding

# **SCORPIO**


Afhankelijk van het abonnement te bereiken via:




E-Mail  
Vaste telefoon  
Mobiele telefoon

## Inhoudsopgave :

- Functie toetsen
- Opties en functies
- Het scherm
- Ontvangen en lezen van de meldingen
- Een bericht op slot zetten
- Een bericht van slot halen
- Berichten wissen
- Alle berichten wissen
- Wekker instellen
- Ontvanger aan/ uitzetten
- Slaapstand instellen
- De wekker zetten
- Tijd en datum instellen
- Tekst scroll instellen
- Zoom in/ zoom uit functie instellen
- Achtergrond verlichting

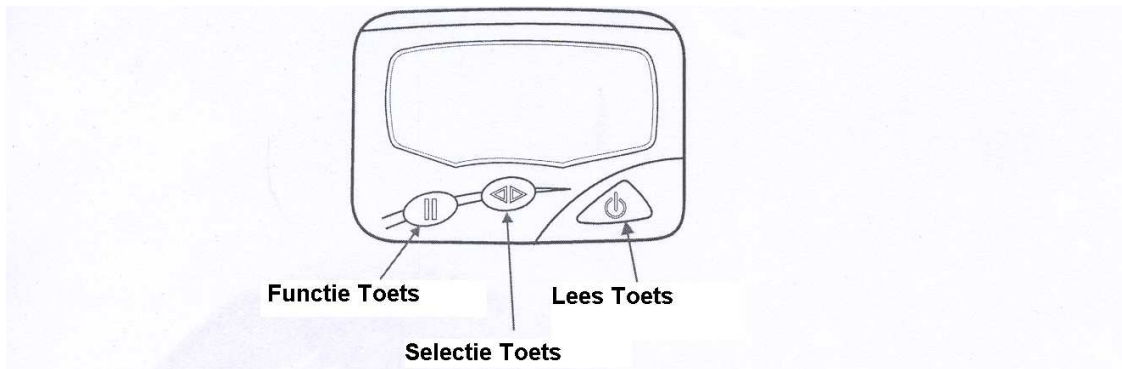Functie toetsen :




 <b>Functie Toets</b>	 <b>Selectie Toets</b>	 <b>Lees Toets</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Display functie menu</li><li>- Aanpassen tijd/datum</li><li>- Activeren Functie mode</li><li>- Verplaatsen bericht</li><li>-</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cursor verplaatsen</li><li>- Preview bericht</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Semafoon aanzetten</li><li>- Bericht lezen</li><li>- Verlichting activeren</li><li>- Activering toets menu</li></ul>

## Opties en functies:


- 2 of 4 regelig
- Gemakkelijk te lezen venster met achtergrond verlichting
- Geheugen capaciteit tot 32000 karakters
- Automatische berichtweergave en verlichting bij alarmering
- Geheugen voor 16 berichten
- Geeft datum en tijd van de melding
- Ongelezen berichten indicator
- Zoom functie voor extra grote letters
- Batterij: 1 x AAA
- Trillen en Piepen tegelijk (optie)
- 12/24 uurs tijds notatie
- Automatisch aan/uit functie
- Wekker functie (5 verschillende)
- Text scroll functie
- Batterij indicatie
- Ontvangstindicator
- Verschillende alarm mogelijkheden zoals: 4 verschillende piep, tril, trillen daarna piep, 8 melodieën alarm, volledig stil

Het scherm:

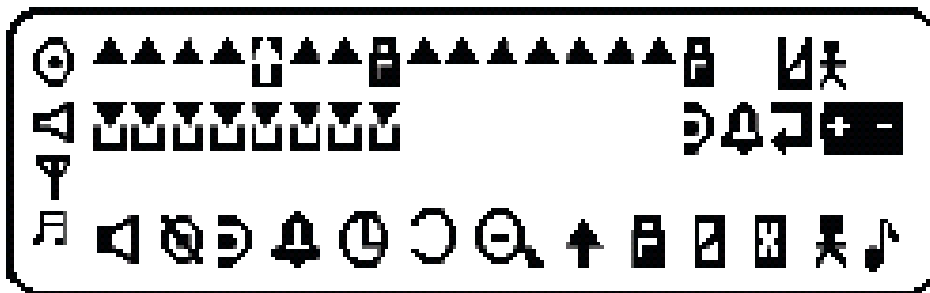



ONTVANGER STATUSSYMBOLEN	BERICHTEN STATUSSYMBOLEN	STATUSSYMBOLEN
Stand-by	Bericht in geheugen	Terug uit menu
Melodie alarm	Geselecteerd bericht	Alarm zetten
Piep alarm	Bericht op slot	Ontvanger uitzetten
Auto Sleep	Geselecteerd bericht op slot	Auto sleep instellen
Wekker	Persoonlijk bericht	Wekker zetten
Tekst Scroll	Geselecteerd persoonlijk bericht	Tijd instellen
Batterij capaciteit	Geheugen vol locatie	Tekst scroll instellen
Buiten bereik	Geheugen vol locatie geselecteerd	Zoom functie
Fout in melding		Bericht op slop zetten
Duplicaat melding		Bericht verwijderen
		Alle berichten verwijderen
		Bericht verplaatsen naar persoonlijk geheugen

## Ontvangen en lezen van meldingen :

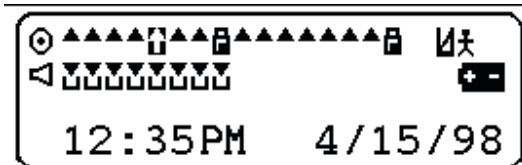


- Bij een alarmering komt het bericht automatisch in het scherm te staan waarbij het licht ook automatisch aan gaat. Hierbij wordt tevens de tijd en datum vermeld.

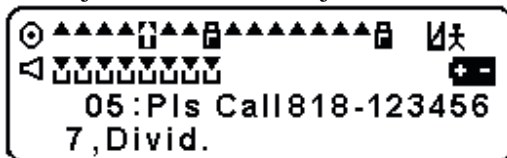


- Een knipperend  symbool geeft aan dat U het betreffende bericht niet gelezen hebt.



- Druk 1 keer op  om een preview van deze melding te tonen. Met kunt  U door de meldingen bladeren.

- Om vervolgens de volledige melding weer te geven druk op 

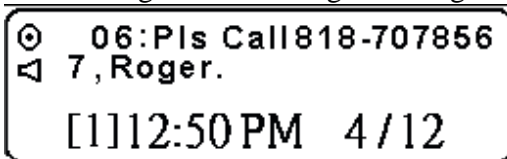

- Wanneer auto-scroll is geactiveerd komt het bericht automatisch door het scherm, regel voor regel.


## Een bericht vergendelen (op slot zetten):



- Druk op ◀▶ om het gewenste bericht te selecteren (□).
- Druk vervolgens op || om in het menu te komen.




- Druk een maal op ◀▶ om de functie “bericht vergrend” te selecteren.
- Druk op || om het bericht te vergendelen . (op slot te zetten)

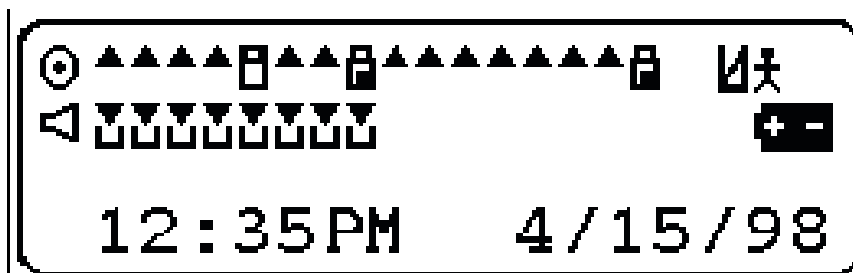

- □ geeft aan dat het bericht op slot staat en niet verwijderd kan worden.

## Een bericht ontgrendelen (van slot halen):

- Druk op ◀▶ om het gewenste bericht te selecteren .

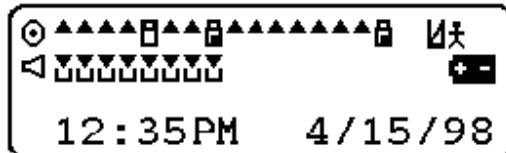


- Druk vervolgens op || om in het menu te komen.



- Druk één maal op ◀▶ om de functie "bericht ontgrend" te selecteren.



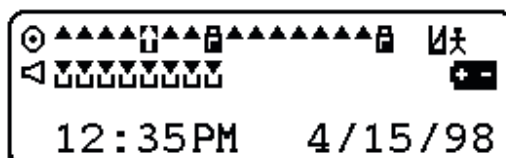


- Druk op || om het bericht van slot te halen.








## Berichten wissen:

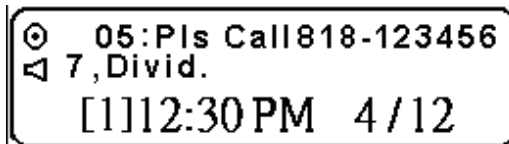
- Druk op  om het te wissen bericht te selecteren .  
Druk op  om het bericht te lezen




- Druk op  en vervolgens op  om de functie "wissen" te selecteren.



- Wanneer "wissen?" verschijnt, druk op  om het bericht te wissen.

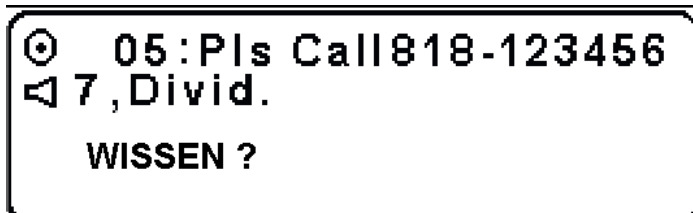


## Alle berichten wissen: (alle gelezen en ontgrendelde berichten)

- Druk op  om in het menu te komen.


- Druk op  om de functie “alles wissen” te selecteren.





- Druk op  om deze functie te activeren.






- De ontvanger vraagt vervolgens “alles wissen ?”

met  kunt U dit bevestigen. Alle gelezen en ontgrendelde berichten worden verwijderd.

## Berichten verplaatsen naar persoonlijk geheugen:

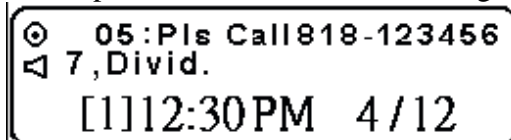
- Druk op  om het te verplaatsen bericht te selecteren
- Druk op  om het bericht weer te geven.





- Druk vervolgens op  om in het berichten menu te komen.
- Met knop  selecteert U de functie “verplaats naar mem”.

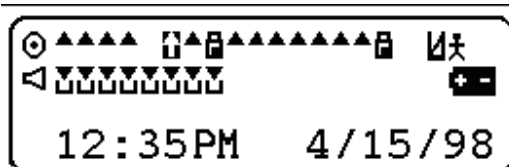

- Druk op  zodat het bericht verplaatst wordt naar het persoonlijk geheugen.





## Alert instellen (1):

- Druk op  om in het menu te komen.
- Ga met  om de functie “instellen alert” te selecteren.





- Druk op  om deze functie te activeren.

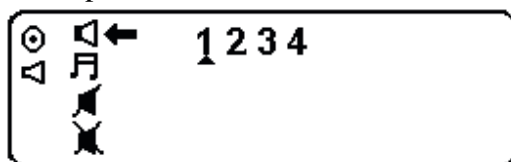


- Met  kunt U het gewenste alarm type selecteren (piep, melodie, trillen, volledig stil).

- Ga met  naar het gewenste geluid.

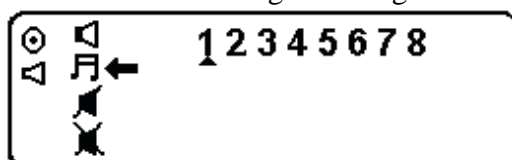

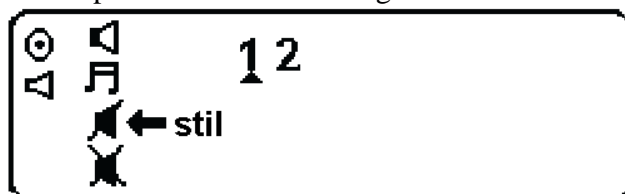

- Druk op  om de instelling te activeren.





# De ontvanger uitzetten:


- Druk op  om in het menu te komen.

- Ga met  om de functie “semafoon uit” te selecteren.




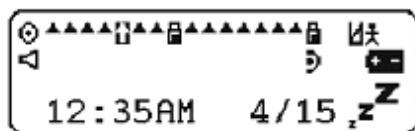
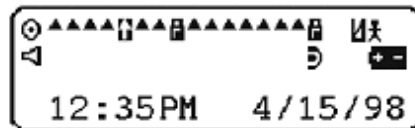
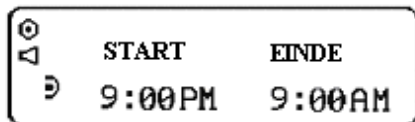
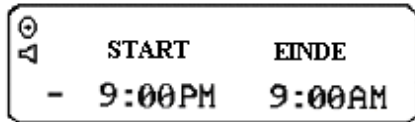
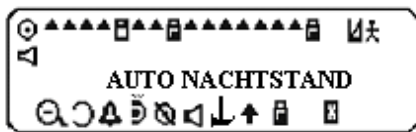
- Druk op  om de functie te activeren











- Vervolgens vraagt te ontvanger: “semafoon uit?”, U kunt dit met  bevestigen.

- Als de ontvanger af staat is het scherm volledig leeg.

- Met  kunt U de ontvanger weer aanzetten.




## SLAAPSTAND:


- Druk op  om in het menu te komen.
- Ga met  om de functie “auto nachtstand” te selecteren.
- Selecteer met  of de ontvanger tussen de gewenste tijden “aan” of “uit” (symbool  of symbool ) moet staan.
- Met  kunt U dan de cursor verplaatsen naar de tijden welke U met  kunt wijzigen.
- Bevestig wanneer alles is ingevoerd met .



- geeft aan dat auto nachtstand is geactiveerd.


- Wanneer de ontvanger in de nacht mode is




staat  in het scherm. De berichten worden wel ontvangen maar de pager geeft geen signaal.





## De wekker zetten (5 verschillende):


- Druk op  om in het menu te komen.

- Ga met  om de functie “activ. wekker” (activeer wekker) te selecteren.




- Vervolgens kunt U met  de instellingen wijzigen en met  de cursor verplaatsen.

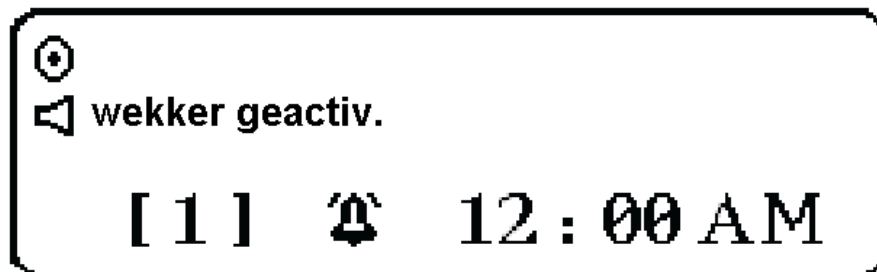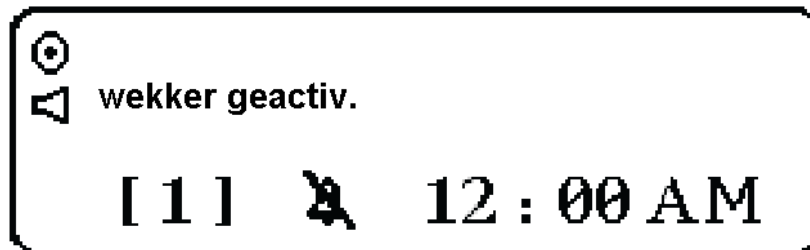




- Druk op  om de instelling te activeren.

# Datum en tijd instellen:

- Druk op  om in het menu te komen.



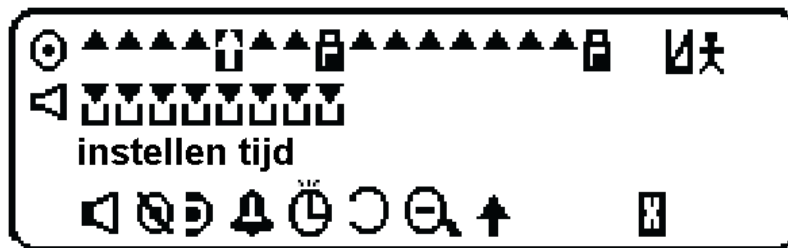



- Ga met   om de functie "instellen tijd" te selecteren.





- Druk op  om "instellen tijd" te activeren.





- Druk op  om de tijd te veranderen, met   kunt U dan de cursor verplaatsen van tijd naar datum.

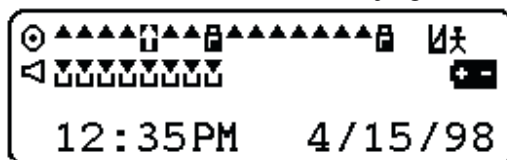- De datum kunt U met  wijzigen.




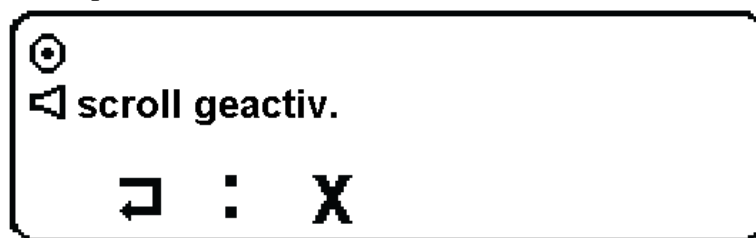
- Druk op  om de instelling te activeren.


# Tekst scroll instellen:

- Druk op  om in het menu te komen.
- Ga met  om de functie “activeer scroll” te selecteren.



- Druk op  om tekst scroll automatisch te selecteren.



- Druk op  om de snelheid van de tekst scroll te selecteren.

1  langzaam




2   normaal

3




4

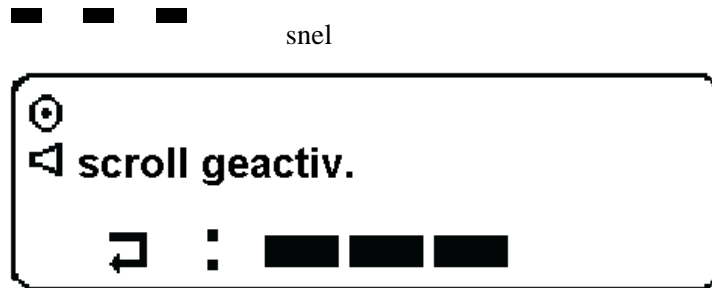


5




- Druk  op om de instellingen te activeren.
- Wanneer tekst scroll is geactiveerd staat het volgende



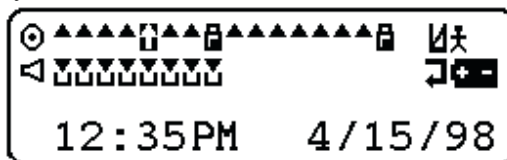

symbool in het scherm




# Instellen van de zoom functie:

- Druk op  om in het menu te komen.




- Ga met  om de functie "zoom in" te selecteren. Bevestig met ()

- Wanneer "zoom in" () wordt geselecteerd

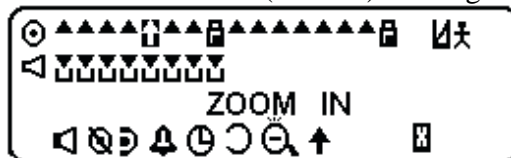


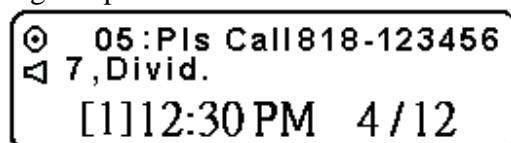
worden de letters tweemaal groter en kunnen er maar twee regels op het scherm staan.

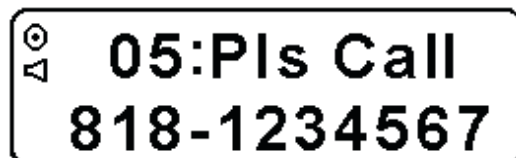


- Wanneer "zoom uit" () wordt geselecteerd



() worden de letters klein en kunnen er vier regels op het scherm staan.



## Achtergrond verlichting :

Door de leesknop () ingedrukt te houden gaat de achtergrond verlichting branden.

## Duplicaat detectie:

Als een bericht voor de

tweede keer ontvangen wordt geeft de ontvanger dit weer met

